



EXTRA NAAITECHNIKEN


Hals en armsgat afwerken

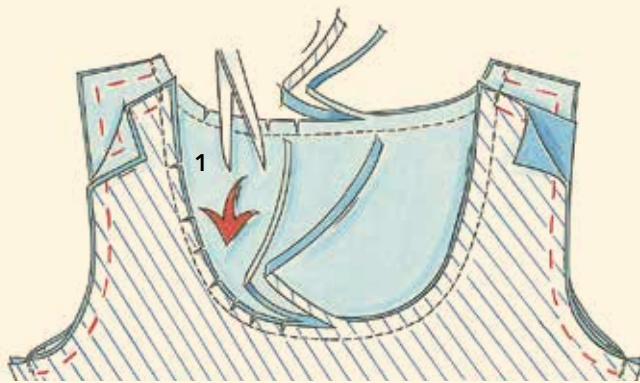

1. Leg de goede kant van de voeringpanden en de panden op elkaar. • Rijg en naai de halsnaden van de voeringpanden en de panden op elkaar. • Knip de naden ongelijk af: de voering op 0.5 cm en de panden op 0.75 cm. • Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaad.

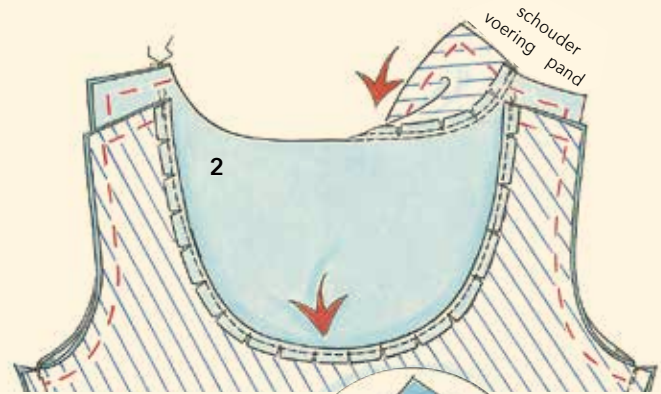


2. Leg de halsnaden onder de voering. • Rijg en stik de halsnaad smal op de kant op de voering door.

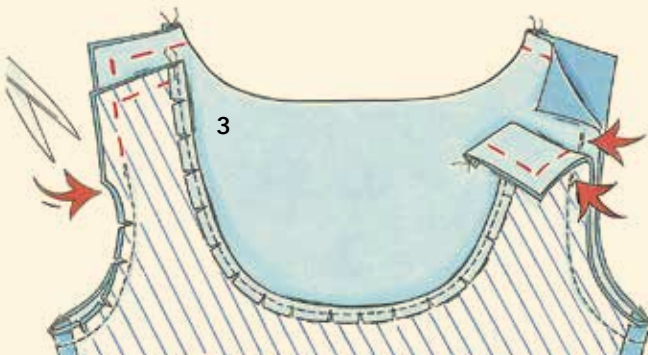

3. Rijg en naai de armsgatranden vanaf en tot 3 cm vóór de schoudernaden op elkaar. • Knip de naden ongelijk af: de voering op 0.5 cm en de panden op 0.75 cm. • Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de armsgatnaden.



4. Leg de armsgatnaden onder de voering. • Rijg en stik de armsgatnaden tot en vanaf 4.5 cm vóór de schoudernaden smal op de kant op de voering door.

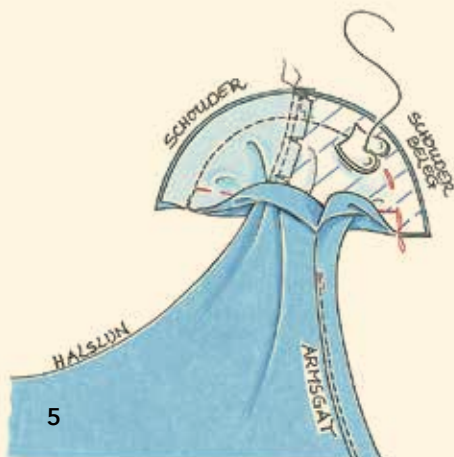


5. Vouw de voering naar de verkeerde kant. • Zorg dat de halsnaden precies op elkaar aansluiten. Rijg en naai de schoudernaden van de panden en aansluitend van de voeringpanden op elkaar. • Strijk de schoudernaden open.



6. Trek via de onderrand van de voering de armsgatranden naar buiten. • Speld en naai het opengebleven stukje van de armsgatranden verder op elkaar. • Schuif de panden terug. • Zet de voering vast op de naden.

Halsbeleg

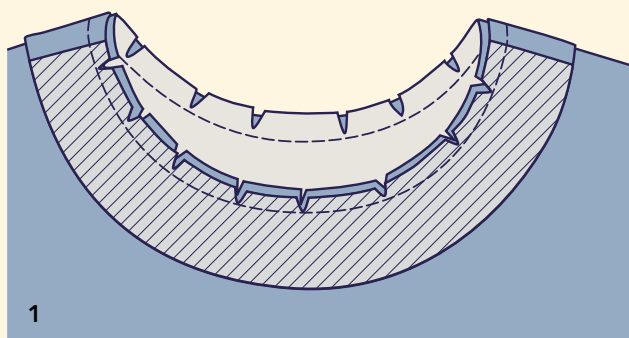


1. Naai de schouderaden van de halsbeleggen. • Leg het beleg op de panden. Naai de halsranden van het beleg en de panden op elkaar. • Knip de naden ongelijk af, het beleg op 0.5 cm en de panden op 0.75 cm. • Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de halsnaden.




2. Leg de naden onder het beleg. Stik de halsnaad smal op de kant op het beleg door. • Vouw het beleg naar de verkeerde kant en zet het vast op de naden. • Stik de hals eventueel door.


Rimpelen

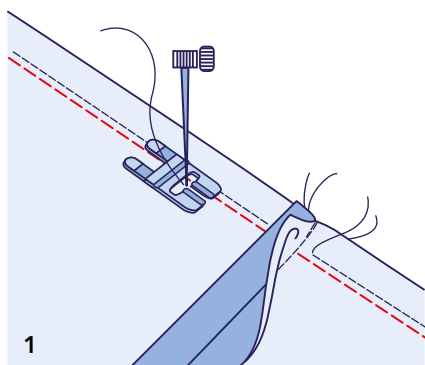

1. Zet voor de rimpeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets losser en de steekgrootte iets groter. Naai een rimpeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticale naden, zodat deze niet gerimpeld worden. • Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. • Naai op dezelfde wijze een tweede rimpeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.

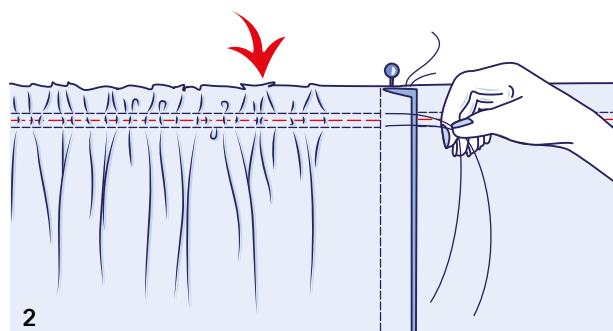


2. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot beide delen even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.

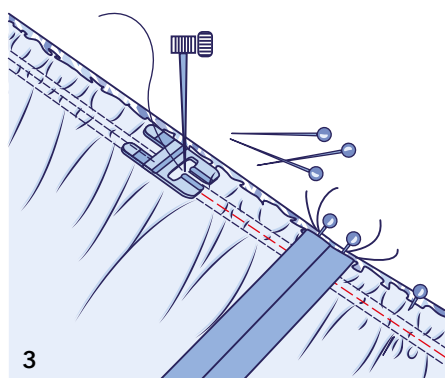


3. Controleer vóór het naaien of de rimpels gelijkmatig verdeeld zijn. • Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer in de normale stand. • Naai tussen de rimpeldraden de delen op elkaar, haal tijdens het naaien de spelden uit de stof. • Werk de naden, eventueel samen, af. • Haal de rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.


Tailleband op vorm

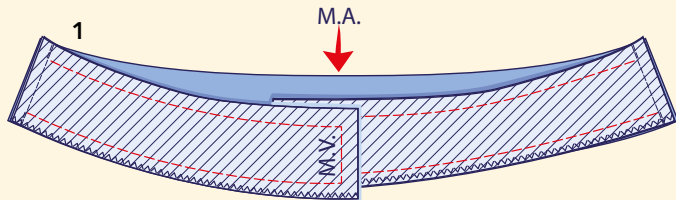


1. Speld, rijg en naai de zijnaden van de tailleband–buiten op elkaar. Speld, rijg en naai de zijnaden van de tailleband–binnen op elkaar.

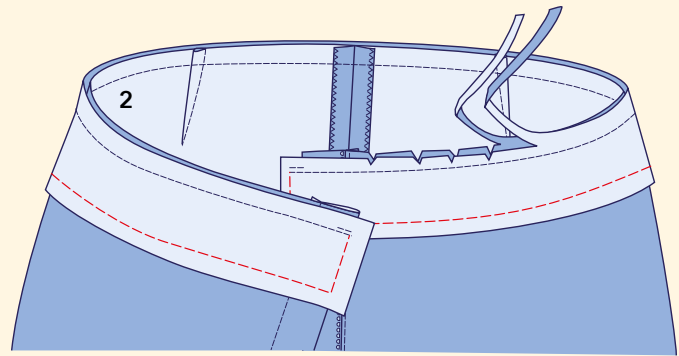


2. Heb je lussen? Speld de lussen dan eerst op de bovenrand van de panden vast. Naai de lussen gelijk met de tailleband mee. • Speld, rijg en naai de tailleband–buiten langs de bovenrand van de panden, laat de naad aan de uiteinden van de band uitsteken. • Knip de naden ongelijk af. De naden van de tailleband op 0.5 cm en van de panden op 0.75 cm. • Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naden. • Strijk de naden naar boven.

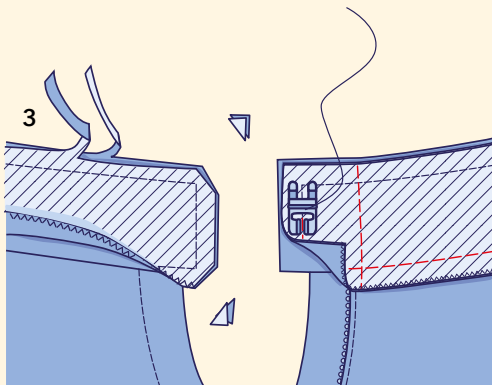


3. Rijg en naai de tailleband–binnen langs de buitenrand van de aangenaaide tailleband. • Knip de naden ongelijk en bij de hoeken schuin af. De tailleband op 0.75 cm en de tailleband–binnen op 0.5 cm.

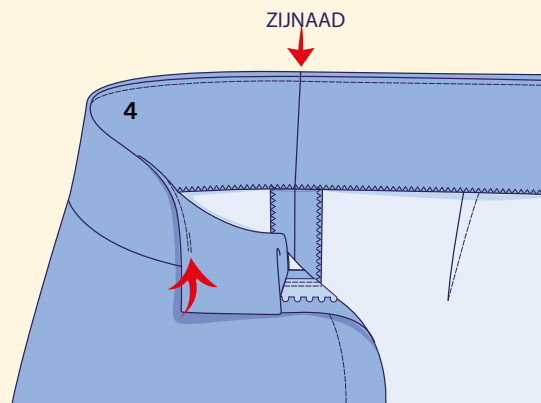

4. Leg de naad onder de tailleband–binnen. • Stik de tailleband–binnen tot ± 6 cm voor de uiteinden smal op de kant door. • Vouw de tailleband–binnen naar de verkeerde kant.

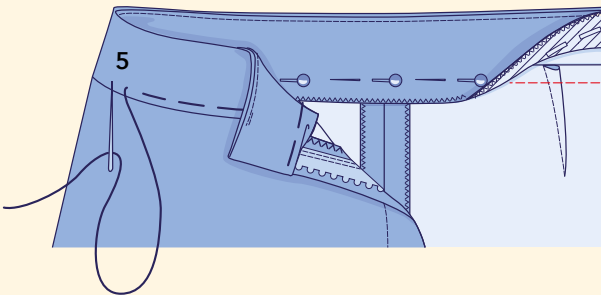


5. Rijg de losse onderrand van de tailleband–binnen op de naad van de panden vast.

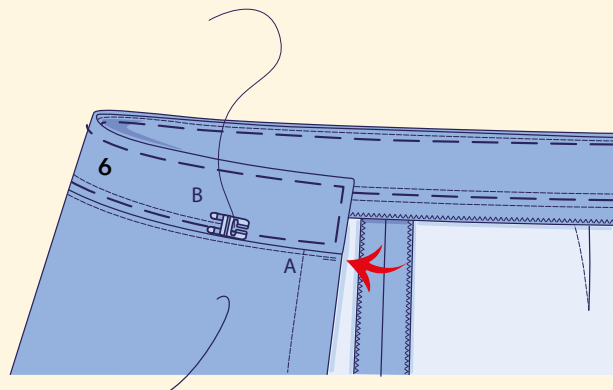


6. Stik de tailleband–buiten op de goede kant in de naad door (A). • Stik eventueel de tailleband rondom door (B).


Zak met zichtbare rits

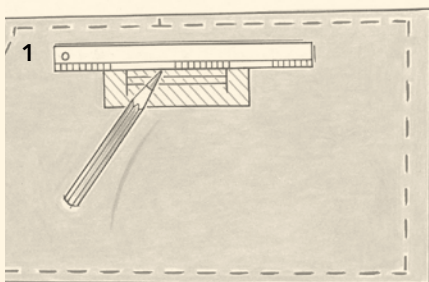


1. Geef de zaklijn met een rijgdraad aan. • Teken met een scherp potlood de zaklijn op de versteviging en haaks hierop de uiteinden van de zaklijn. • Teken aan weerszijden van de zaklijn de helft van de breedte van de tandjes van de rits.

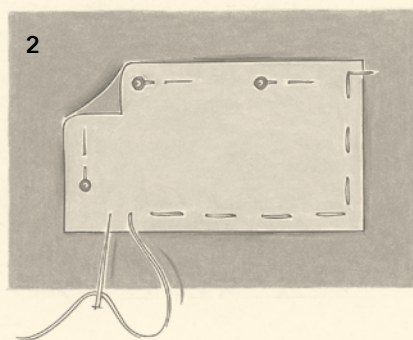


2. Leg het midden van de voeringstrook voor de rits op de zaklijn van het voorpand. • Speld en rijg de voeringstrook voor de rits vast.

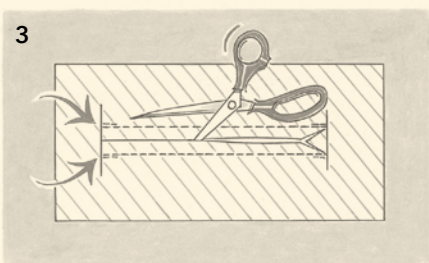


3. De stiksels moet je goed aan- en afhechten en zorg dat ze precies boven elkaar eindigen. Naai de voeringstrook voor de rits op de getekende lijn aan weerszijden van de zaklijn vast. • Knip de zaklijn vanuit het midden tot ± 1 cm voor de uiteinden in. • Geef knipjes schuin naar de hoeken. • Strijk de naden open.

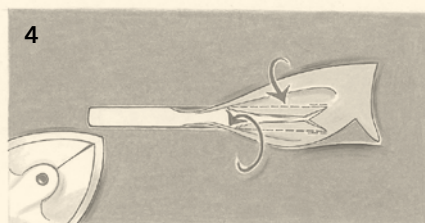


4. Vouw de voeringstrook voor de rits door de zakingang helemaal naar de verkeerde kant. • Vouw ook de kleine driehoekjes helemaal naar de verkeerde kant. Strijk de zakingang plat.

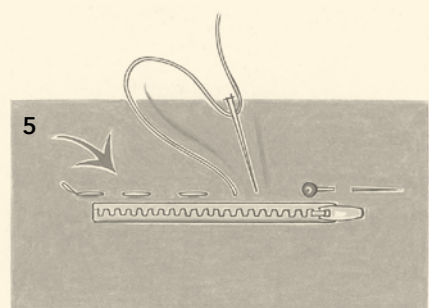


5. Zorg dat de rits naar voren sluit. Leg de rits onder de zakingang. • Speld de rits langs de zakingang vast.

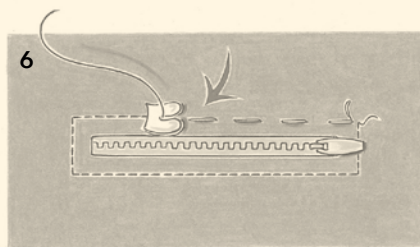


6. Rijg en stik de zakingang rondom smal op de kant door.

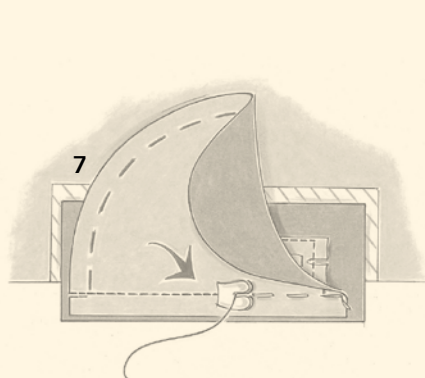

7. Leg de bovenrand van de bovenzak op de onderkant van de voeringstrook van de rits, de zak wijst naar boven. Speld, rijg en naai de zak aan de voeringstrook van de rits. • Vouw de zak naar beneden en strijk de naad plat.

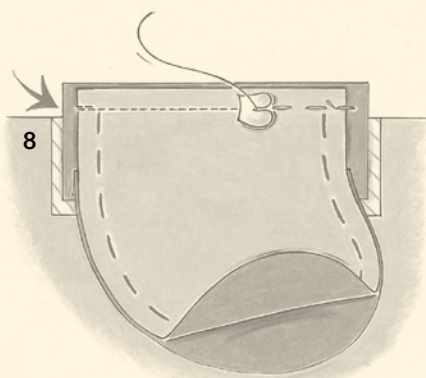


8. Leg de onderzak op de bovenzak. Speld, rijg en naai de bovenrand van de onderzak op de bovenkant van de voeringstrook van de rits.

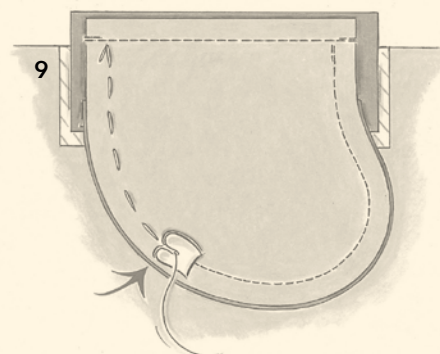


9. Speld de zakken op elkaar. Knip de zakken eventueel gelijk af. • Rijg en naai de zakken op elkaar.


Zak in naad

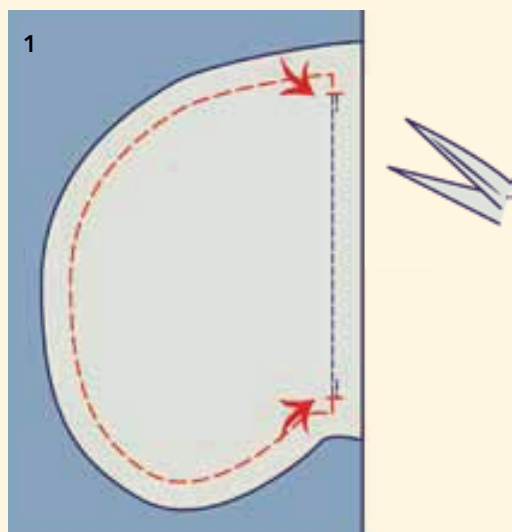


1. Naai een zak tussen de tekens op de goede kant van het voorpand. • Knip de naad schuin tot het stiksel in.

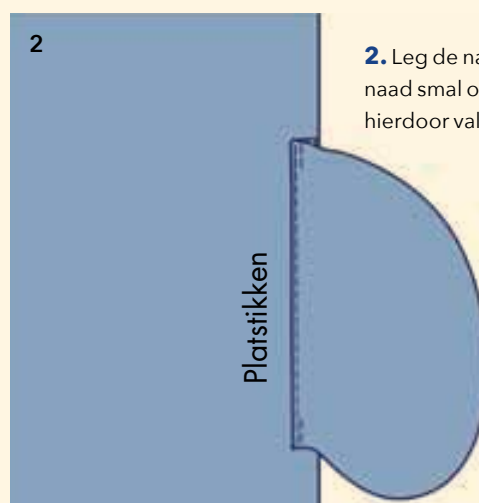


2. Leg de naden onder de zak. Stik de naad smal op de kant op de zak door; hierdoor valt de zak beter naar binnen.

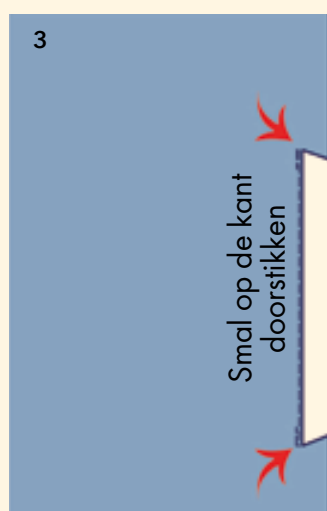


3. Vouw de zak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang eventueel smal op de kant door.

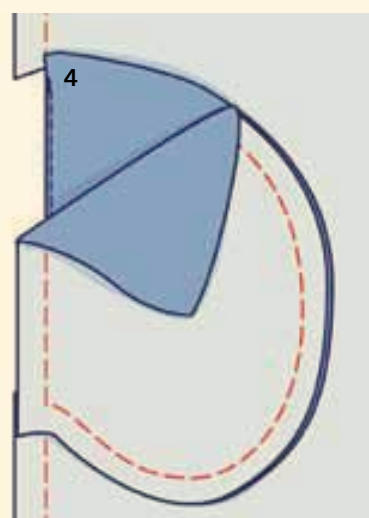

4. Leg de zakken op elkaar.

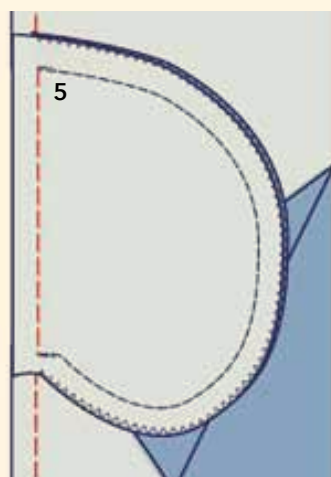

5. Naai alleen de buitenrand van de zakken op elkaar.

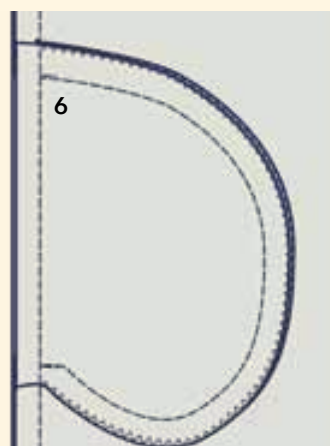

6. Let op: dat je de zakingang niet dichtnaait. Naai de naad/deelnaad van de panden op elkaar.